

Manuale Callblocker - Dispositivo Blocca Telefonate Indesiderate

Introduzione

Grazie di aver scelto il nostro dispositivo, che è stato progettato per bloccare le chiamate e fax indesiderati in modo rapido e affidabile. Per ottenere le informazioni e risposte più recenti, visitate il nostro sito Internet www.stoptel24.it.

❗ IMPORTANTE: in modo che il dispositivo funziona correttamente, è necessario avere attivato il servizio che permette di visualizzare il numero di chi ti sta chiamando (per maggiori informazioni sul servizio "visualizza numero di chiamata", chiedi al tuo operatore telefonico di rete fissa).

Contenuto della confezione

- I. Manuale (in lingua inglese, per il manuale Italiano vedi www.stoptel24.it)
- II. Dispositivo



- III. Cavo telefono



- IV. Staffa




Funzioni

- Display LCD a 16 cifre.
- Lista delle 100 ultime chiamate in arrivo.
- Lista delle 50 ultime chiamate in uscita.
- Elenco di blocco per 1.500 numeri telefono di chiamate in arrivo.
- Elenco di blocco per 100 numeri telefono di chiamate in uscita.
- Elenco di blocco per 10 prefissi di chiamate in arrivo.
- Luminosità del display regolabile (quattro livelli).
- Funzione Lock con numero di codice.
- Blocco di telefonate anonime.

Chiamate in arrivo

Il numero di una chiamata in arrivo viene visualizzata sul display del dispositivo. Se si tratta di un numero di telefono memorizzato nell'elenco di blocco, la chiamata in arrivo viene bloccata e il telefono non squilla. Se il numero non è memorizzato nell'elenco di blocco, la chiamata viene trasferita e il telefono squilla.


Collegare il dispositivo

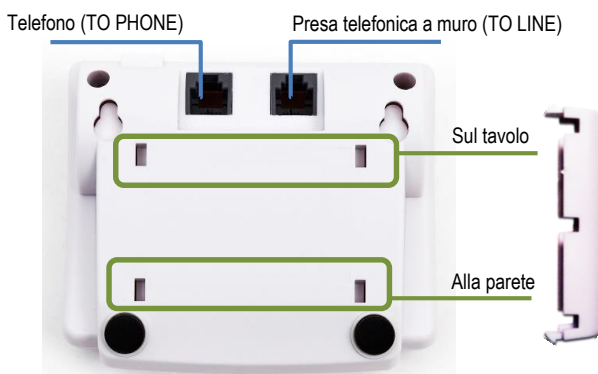

Ci sono due modi per collegare il dispositivo; di **serie** o **parallelo**.


Installazione di serie (raccomandata):

Il dispositivo viene collegato con il telefono e la vostra presa telefonica a muro.

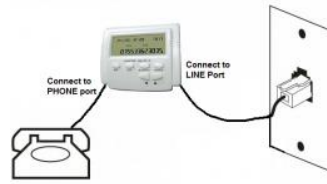

- I. Scollegare il cavo dal telefono di casa e inserire nella presa TO LINE nel retro del dispositivo.
- II. Inserire il cavo telefonico in dotazione nella presa TO PHONE nel retro del dispositivo e collegare con l'apposita presa del telefono di casa.
- III. Una volta collegati i cavi, il display del dispositivo mostra la data e l'ora.
- IV. Se si desidera poggiare il dispositivo sul tavolo, inserire la staffa in dotazione nella parte superiore nel retro del dispositivo. Se si desidera appendere il dispositivo sulla parete, inserire la staffa in dotazione nella parte inferiore nel retro del dispositivo.

Installazione parallela (richiede uno splitter, non incluso):

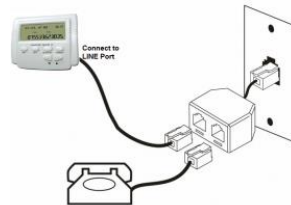

Nell'installazione parallela, a volte è possibile che il telefono squilli per una o due volte prima le chiamate memorizzate nell'elenco di blocco vengono intercettate e bloccate. Per evitare che ciò accada, su alcuni telefoni è possibile ritardare la segnalazione di chiamata (suono solo dopo la seconda fase di chiamata).

EEPROM

Il dispositivo è dotato di una tecnologia EEPROM che permette di mantenere tutte le impostazioni anche in caso il dispositivo venga scollegato dalla linea telefonica.

Telefono cordless

Se usi un telefono cordless per programmare il dispositivo, premere il tasto del telefono richiesto e poi il tasto di chiamata.

🔒 Bloccare le chiamate in arrivo (massimo di 1.500 numeri)

Le chiamate in arrivo memorizzate nell'elenco di blocco vengono bloccate dal dispositivo e non trasferite al telefono. Il dispositivo usufruisce di 3 metodi per bloccare i numeri in arrivo:

- 1 Bloccare il numero rispondendo alla chiamata**
 1. Durante la chiamata, premere il tasto asterico (*) del telefono ed entro tre (3) secondi terminare la chiamata.
 2. Il numero è ora memorizzato e d'ora in poi bloccato.
 3. Con questo metodo, è possibile bloccare la chiamata indesiderata immediatamente e spazialmente indipendente.
- 2 Bloccare il numero senza rispondere alla chiamata**
 1. Appena il numero è visualizzato sul display del dispositivo, premere il tasto **BLACKLIST** senza rispondere alla chiamata.
 2. La chiamata sarà terminata e il numero memorizzato nell'elenco di blocco.
- 3 Bloccare il numero dopo aver terminato la chiamata**
 1. Terminare la chiamata, dopodiché premere i tasti ◀ o ▶ del dispositivo (👁 il display visualizza l'ultima chiamata)
 2. Premere il tasto **BLACKLIST** (👁 il display visualizza "SAVE" e "SUCCEED").
 3. Il numero visualizzato è ora memorizzato e d'ora in poi bloccato.

SET ① - Impostare la data e l'ora

Se il vostro operatore telefonico trasmette la data e l'ora con il segnale telefonico, il dispositivo regolerà la data e l'ora automaticamente dopo la prima chiamata in arrivo. Se questo non è il caso o la data e l'ora non sono corrette, è possibile anche impostarle manualmente.

1. Premere il tasto **SET** (☑ il display visualizza "SET.....1234567").
2. Sollevare il ricevitore del telefono e premere il tasto ① (☑ il display visualizza "2012").
3. Premere il tasto **SET** per cambiare l'anno. (☑ il display visualizza "2012")
4. Con i tasti ◀ o ▶ impostare i dati desiderati.
5. Premere il tasto **SET** per confermare la rispettiva impostazione.
6. Premere il tasto **REMOVE** per uscire dal menu.
7. Attaccare il ricevitore del telefono.

SET ② - Regolazione della luminosità del display (4 livelli)

La luminosità è impostata per default su 2. Per modificare il livello, procedere come segue:

1. Premere il tasto **SET** (☑ il display visualizza "SET.....1234567").
2. Sollevare il ricevitore del telefono e premere il tasto ② (☑ il display visualizza „LCD 2“).
3. Premere ◀ o ▶ per modificare la luminosità (1,2,3,4).
4. Premere il tasto **SET** per uscire dal menu.
5. Attaccare il ricevitore del telefono.

SET ③ - Bloccare un numero in uscita

Numeri in uscita bloccati non potranno più essere chiamati. Per bloccare un numero in uscita, procedere come segue:

❗ **IMPORTANTE:** Il dispositivo deve essere installato in serie.

1. Premere il tasto **SET** (☑ il display visualizza "SET.....1234567").
2. Sollevare il ricevitore del telefono e premere il tasto ③ (☑ il display visualizza un cursore lampeggiante „_“).
3. Digitare il numero di telefono che si desidera bloccare.
4. Premere ◀ o ▶ per memorizzare il numero (☑ il display visualizza „SUCCEED“)
5. Per memorizzare numeri supplementari nell'elenco di blocco, ripetere i passi 3 e 4.
6. Premere il tasto **SET** per uscire dal menu.
7. Attaccare il ricevitore del telefono.

Rimuovere un numero in uscita dall'elenco di blocco

1. Premere il tasto **SET** (☑ il display visualizza "SET.....1234567").
2. Sollevare il ricevitore del telefono e premere il tasto ③ (☑ il display visualizza un cursore lampeggiante „_“).
3. Premere ◀ o ▶ per visualizzare il numero desiderato
4. Premere il tasto **REMOVE** (☑ il display visualizza "DEL" e "SUCCESS").
5. Premere il tasto **SET** per uscire dal menu.
6. Attaccare il ricevitore del telefono.

SET ④ - Aggiungere manualmente un numero di telefono nell'elenco di blocco

Per aggiungere manualmente un numero di telefono nell'elenco di blocco (numeri che conoscete e volete bloccare) procedere come segue:

1. Premere il tasto **SET** (☑ il display visualizza "SET.....1234567").
2. Sollevare il ricevitore del telefono e premere il tasto ④ (☑ il display visualizza il primo numero nell'elenco di blocco, in caso l'elenco di blocco sia vuoto, si vedrà un cursore „_“).
3. Digitare il numero di telefono che si desidera memorizzare nell'elenco di blocco.
4. Premere ◀ o ▶ per memorizzare il numero di telefono (☑ il display visualizza "SUCCEED").
5. Per memorizzare numeri supplementari nell'elenco di blocco, ripetere i passi 3 e 4.
6. Premere il tasto **SET** per uscire dal menu.
7. Attaccare il ricevitore del telefono.

Rimuovere un numero dall'elenco di blocco

1. Premere il tasto **BLACKLIST**.
2. Premere ◀ o ▶ per selezionare il numero desiderato.
3. Quando appare il numero desiderato, premere il tasto **REMOVE** (☑ il display visualizza "DEL")
4. Premere il tasto **SET** per uscire dal menu

❗ **IMPORTANTE:** Se si tiene premuto il tasto **REMOVE** per più di 3 secondi, **TUTTI** i numeri memorizzati nell'elenco di blocco verranno eliminati.

SET ⑤ - Aggiungere manualmente un prefisso nell'elenco di blocco (da 1 a 10 cifre, al massimo 10 prefissi)

Per bloccare un intero prefisso di chiamate in arrivo, procedere come segue (ad esempio, se si vuole bloccare tutte le chiamate in arrivo con i prefissi 001 o 894, etc.):

1. Premere il tasto **SET** (☑ il display visualizza "SET.....1234567").
2. Sollevare il ricevitore del telefono e premere il tasto ⑤
3. Digitare nel telefono il prefisso che si desidera memorizzare nell'elenco di blocco (001, 894, etc.), da 1 a 10 cifre
4. Premere ◀ o ▶ per memorizzare il prefisso (☑ il display visualizza "SAVE" e "SUCCEED")
5. Per memorizzare prefissi supplementari nell'elenco di blocco, ripetere i passi 3 e 4.
6. Premere il tasto **SET** per uscire dal menu.
7. Attaccare il ricevitore del telefono.

Rimuovere un prefisso dall'elenco di blocco

1. Premere il tasto **SET** (☑ il display visualizza "SET.....1234567").
2. Sollevare il ricevitore del telefono e premere il tasto ⑤
3. Premere ◀ o ▶ per visualizzare i prefissi memorizzati nell'elenco di blocco.
4. Quando appare il prefisso desiderato, premere il tasto **REMOVE** (☑ il display visualizza "DEL").
5. Premere il tasto **SET** per uscire dal menu.
6. Attaccare il ricevitore del telefono.

SET ⑥ - Bloccare le chiamate anonime in entrata (ON, OFF)

1. Premere il tasto **SET** (☑ il display visualizza "SET.....1234567").
2. Sollevare il ricevitore del telefono e premere il tasto ⑥
3. Premere ◀ o ▶ per modificare l'impostazione
ON = bloccare le chiamate anonime
OFF = consentire le chiamate anonime).
4. Premere il tasto **SET** per uscire dal menu.
5. Attaccare il ricevitore del telefono.

Lista delle chiamate

Per visualizzare le liste delle chiamate, procedere come segue:

- ① **Chiamate in arrivo** – Premere ◀ o ▶
- ② **Numeri selezionati** – Premere il tasto **OUT** e poi premere ◀ o ▶
- ③ **Elenco di blocco** – Premere il tasto **BLACKLIST** e poi premere ◀ o ▶

Funzione LOCK

Questa funzione è disattivata per impostazione predefinita.

1. Per bloccare le impostazioni da persone non autorizzate, digitare *000111# sul ricevitore del telefono (☑ il display visualizza **LOCK**)
2. Per sbloccare le impostazioni, digitare *123456# sul ricevitore del telefono

Varie

1. Si prega di ignorare qualsiasi messaggio vocale che può essere sentito durante l'installazione del dispositivo (quando si preme il pulsante indicato sul telefono, un tale messaggio vocale può essere sentito dal proprio operatore telefonico).
2. ☑ "NEW" sul display indica che si tratta di un numero nuovo
3. ☑ "REP" sul display indica che il numero è già nel dispositivo