

Mode d'emploi Callblocker - Bloquer les appels indésirables de façon fiable

Introduction

Merci d'avoir choisi le Callblocker. Cet équipement a été conçu pour bloquer les appels indésirables et les télécopies en fixe analogique rapidement et de manière fiable pour toujours. (ne fonctionne pas avec un téléphone RNIS / ISDN). Pour obtenir les dernières informations et les FAQ, s'il vous plaît visitez notre page <http://www.callblocker.ch>.

Contenu de l'emballage

- I. Mode d'emploi (anglais), français sur www.callblocker.ch
- II. Callblocker



- III. Câble téléphonique et le support



Fonctions

- 16-chiffres LCD Display
- liste des 100 derniers appels entrants
- liste des 50 derniers appels sortants
- Interdiction de 1500 numéros d'appels entrants (16-chiffres)
- Blocage des 100 numéros d'appels sortants
- Blocage des 10 préfix de numéro d'appel entrants (10-chiffres)
- luminosité de l'écran réglable en 4 étapes
- Fonction de verrouillage avec code numérique
- bloc des appels anonymes



EEPROM

Le dispositif de blocage d'appel est muni d'une technologie EEPROM. Si l'appareil est débranché de la ligne téléphonique, toutes les fonctions programmées restent.

Les appels entrants

Pour un appel entrant, le numéro de l'appelant est indiqué sur l'écran LCD. Si ce nombre était précédemment mis sur la liste noire (liste de blocage), l'appel est bloqué et vous ne serez pas dérangé (l'appel est intercepté par le Callblocker et pas glisser vers le haut le téléphone). Si le nombre n'est pas dans la liste noire, l'appel est présenté à la normale et que votre téléphone sonne.

Callblocker brancher

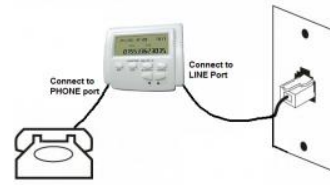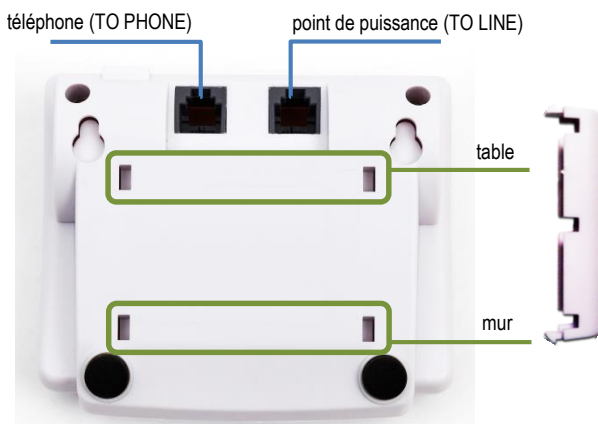

1. Prenez le cordon téléphonique à partir de votre téléphone et branchez-le dans la fente **TO LINE** de Callblocker.
2. Branchez le câble téléphonique fourni dans la fente téléphone **TO PHONE** de Callblocker et connectez à votre téléphone.
3. Une fois les câbles sont branchés, la date et l'heure est affichée sur l'écran LCD.
4. Si vous voulez faire l'appel bloquant sur la table, puis insérez le support fourni dans le top (tableau). Si vous voulez accrocher l'appel bloquant sur le mur, puis dans la zone inférieure (mur).

i Téléphones sans fil (Téléphone fixe analogique)

Si vous utilisez un téléphone sans fil à mettre en place le Callblocker, appuyez sur le bouton spécifié, puis la touche d'appel.

i Time out (env. 10 secondes)

L'affichage du Callblocker est remis à la représentation de sortie après environ 10 secondes sans entrée.



🔒 Bloquer les appels entrants (max. 1'500 nombres)

Numéros d'appel entrants enregistrés dans la liste noire (liste de bloc) seront bloqués par le Callblocker. Le Callblocker à trois méthodes pour bloquer les numéros de téléphone entrants:

1 Bloquer les appels sans répondre à l'appel

1. Une fois que le numéro est affiché sur le Callblocker, sans répondre à l'appel, appuyez sur la touche **BLACKLIST**
2. L'appel est automatiquement interrompue et le numéro de téléphone mémorisé dans la liste noire

2 Bloquer les appels durant un appel

1. Pendant l'appel, appuyez sur la touche étoile de votre téléphone (*) et, dans les trois (3) secondes, raccrochez le téléphone
2. Le numéro est enregistré dans la liste noire et interdit à partir de maintenant
3. Ainsi, vous pouvez bloquer immédiatement et spatialement indépendante des Callblocker les appels non désirés

3 Bloquer les appels après les extrémités d'appel

1. Terminez l'appel et appuyez sur le Callblocker le bouton ◀ ou ▶ (☺ l'écran affiche le dernier appel)
2. Appuyez sur le bouton **BLACKLIST** (☺ l'écran affiche „SAVE“ et „SUCCEED“)
3. Le numéro de téléphone affiché est enregistré dans la liste noire

SET **1** - Régler la date et de l'heure

Si votre fournisseur de service téléphonique transmet à la date et l'heure de signal de téléphone, le Callblocker doit les régler indépendamment après le premier appel entrant. Si ce n'est pas le cas où la date ou l'heure ne sont pas correctes, vous pouvez régler manuellement.

1. Appuyez sur la touche **SET** (☺ l'écran affiche „SET.....1234567“)
2. décrochez votre combiné téléphonique et appuyez **1*** (☺ l'écran affiche „2012“ et les chiffres tiers clignote)
3. Appuyez de nouveau sur **SET** pour passer du troisième au quatrième chiffres (☺ l'écran affiche „2012“)
4. Appuyez ◀ ou ▶ pour l'ensemble de la valeur souhaitée
5. Appuyez sur **SET** pour passer au réglage suivant
6. Appuyez sur **REMOVE** pour quitter le menu
7. Placez le combiné

Mode d'emploi Callblocker - Bloquer les appels indésirables de façon fiable

SET ② - Réglage de la luminosité LCD (4 étapes)

La luminosité est réglée par défaut au niveau 2. Pour modifier cette valeur, procédez comme suit:

1. Appuyez sur la touche **SET** (☑ l'écran affiche „SET.....1234567“)
2. Décrochez votre combiné téléphonique et appuyez ②* (☑ l'écran affiche „LCD 2“)
3. Appuyez ◀ ou ▶ pour régler la luminosité de 2 à 1,2,3,4
4. Appuyez sur **SET** pour quitter le menu
5. Placez le combiné

SET ③ - Bloquer un numéro d'appel sortant

Numéro d'appel sortant bloquer, ne peut plus être sélectionné à partir d'un téléphone fixe.

1. Appuyez sur la touche **SET** (☑ l'écran affiche „SET.....1234567“)
2. Décrochez votre combiné téléphonique et appuyez ③* (☑ l'écran affiche un curseur clignotant „_“)
3. Tapez le numéro vous voulez verrouiller dans votre téléphone
4. Appuyez ◀ ou ▶ pour sélectionner le numéro à enregistrer (☑ l'écran affiche „SUCCEED“)
5. Pour mémoriser d'autres numéros dans la liste noire, répétez les étapes 3 et 4
6. Appuyez sur **SET** pour quitter le menu
7. Placez le combiné

Débloquez numéro d'appel sortant

1. Appuyez sur la touche **SET** (☑ l'écran affiche „SET.....1234567“)
2. Décrochez votre combiné téléphonique et appuyez ③* (☑ l'écran affiche un curseur clignotant „_“)
3. Appuyez ◀ ou ▶ pour trouver le nombre désiré
4. Appuyez **REMOVE** pour supprimer le numéro affiché (☑ l'écran affiche „DEL“ et „SUCCESS“)
5. Appuyez sur **SET** pour quitter le menu
6. Placez le combiné

SET ④ - Ajouter un numéro de téléphone manuellement à la liste noire

Pour ajouter un ou plusieurs numéros de la liste noire manuellement (même si vous n'êtes pas appelé par ce numéro), procédez comme suit:

1. Appuyez sur la touche **SET** (☑ l'écran affiche „SET.....1234567“)
2. Décrochez votre combiné téléphonique et appuyez ④* (☑ l'écran affiche le premier numéro bloqué dans la liste noire, si la liste noire est vide, vous verrez un curseur clignotant „_“)
3. Tapez le numéro de téléphone vous voulez verrouiller dans votre téléphone
4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour enregistrer le nombre (☑ l'écran affiche „SUCCEED“)
5. Pour enregistrer plus numéros dans la liste noire (1500), répétez les étapes 3 et 4
6. Appuyez sur **SET** pour quitter le menu
7. Placez le combiné

Retirez numéro bloqué de la liste noire

1. Appuyez sur **BLACKLIST**
2. Appuyez ◀ ou ▶ pour trouver le nombre désiré
3. Appuyez **REMOVE** pour supprimer le numéro affiché (☑ l'écran affiche „DEL“)
4. Appuyez sur **SET** pour quitter le menu

! Si vous maintenez le bouton REMOVE pour plus de 3 secondes, tous les numéros enregistrés dans ce mode sera supprimé.

SET ⑤ - Ajouter un préfixe à la liste noire (1-10 caractères max. 10 numéros)

Pour verrouiller une zone entière (par exemple tous les appels avec le préfixe 001 ou 0900 doivent être verrouillés), procédez comme suit:

1. Appuyez sur la touche **SET** (☑ l'écran affiche „SET.....1234567“)
2. Décrochez votre combiné téléphonique et appuyez ⑤*
3. Appuyez le numéro de présélection que vous voulez bloquer dans votre téléphone (par ex. 001, 0900 ou 04344455), 1-10 caractères
4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour enregistrer le nombre (☑ l'écran affiche „SAVE“ et „SUCCEED“)
5. Pour mémoriser d'autres numéros de présélection dans la liste noire, répétez les étapes 3 et 4
6. Appuyez sur **SET** pour quitter le menu
7. Placez le combiné

Débloquez un préfixe de la liste noire

1. Appuyez sur la touche **SET** (☑ l'écran affiche „SET.....1234567“)
2. Décrochez votre combiné téléphonique et appuyez ⑤*
3. Appuyez ◀ ou ▶ pour trouver le nombre désiré
4. Une fois que vous avez trouvé le numéro, appuyez sur le bouton **REMOVE** (☑ l'écran affiche „DEL“)
5. Appuyez sur **SET** pour quitter le menu
6. Placez le combiné

SET ⑥ - Appels entrants anonymes (Mise en marche / arrêt)

1. Appuyez sur la touche **SET** (☑ l'écran affiche „SET.....1234567“)
2. Décrochez votre combiné téléphonique et appuyez ⑥ (☑ l'écran affiche „OFF“)
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour ajuster le réglage („ON“ = bloquer appels anonymes, „OFF“ = autoriser les appels anonymes)
4. Appuyez sur **SET** pour quitter le menu
5. Placez le combiné

Listes des appels

Pour afficher les journaux d'appels, procédez comme suit:

Appels entrants – Appuyez sur ◀ ou ▶

Numéros composés – Appuyez sur le bouton **OUT**, puis ◀ ou ▶

Blacklist – Appuyez sur le bouton **BLACKLIST**, puis sur ◀ ou ▶

LOCK fonction

La fonction LOCK est désactivée par défaut.

1. Pour désactiver le Callblocker avant non autorisée, appuyez sur votre téléphone *00111# (☑ l'écran affiche „LOCK“)
2. Pour déverrouiller le Callblocker et permettre à toutes les fonctions, appuyez sur votre téléphone *123456#

Divers

- S'il vous plaît ignorer tout message vocal qui pouvait être entendu lors de la configuration de le Callblocker (en appuyant sur la touche respectivement spécifié dans votre téléphone, un tel message vocal peut être entendu par votre fournisseur de téléphone).
- ☑ "NEW" sur l'écran indique qu'il ya un nouveau numéro
- ☑ "REP" sur l'affichage indique que le numéro est déjà dans le Callblocker, respectivement est déjà enregistré