


Bedienungsanleitung Callblocker - Unerwünschte Anrufe zuverlässig sperren

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Callblocker entschieden haben. Dieses Gerät wurde entwickelt, um unerwünschte Anrufe und Faxe im analogen Festnetz schnell und zuverlässig für immer zu sperren (funktioniert nicht mit einem ISDN Telefon). Um die neuesten Informationen und FAQ's zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Seite <http://www.callblocker.ch>

Verpackungsinhalt

- I. Bedienungsanleitung (englisch), deutsche auf www.callblocker.ch
- II. Callblocker

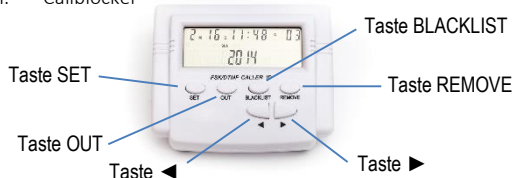

- III. Telefonkabel und Halterung



Funktionen

- 16-stelliges LCD Display
- Liste der 100 letzten eingehenden Anrufe
- Liste der 50 letzten ausgehenden Anrufe
- Sperrset von 1500 eingehenden Rufnummern (16-stellig)
- Sperrset von 100 ausgehenden Rufnummern
- Sperrset von 10 eingehenden Rufnummern-Vorwahlen (10-stellig)
- LCD Helligkeit anpassbar in 4 Stufen
- Lock Funktion mit Zahlencode
- Anonyme Anrufe sperren
- Der Callblocker ist mit einer EEPROM Technologie ausgestattet. Sollte das Gerät von der Telefonleitung getrennt werden, bleiben alle programmierten Funktionen erhalten


EEPROM

Der Callblocker ist mit einer EEPROM Technologie ausgestattet. Sollte das Gerät von der Telefonleitung getrennt werden, bleiben alle programmierten Funktionen erhalten.

Eingehende Anrufe

Bei einem eingehenden Anruf wird die Nummer des Anrufers im LCD Display (Digitale Anzeige) des Callblockers angezeigt. Wurde diese Rufnummer zuvor auf die Blacklist (Sperrliste) gesetzt, wird der Anruf gesperrt und Sie werden nicht belästigt (der Anruf wird vom Callblocker abgefangen und nicht zum Telefon weitergeleitet). Ist die Rufnummer nicht in der Blacklist, wird der Anruf normal durchgestellt und Ihr Telefon klingelt.

Callblocker anschliessen

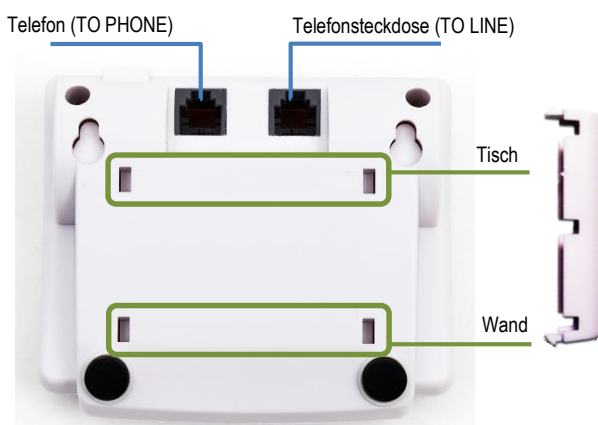

1. Nehmen Sie das Telefonkabel aus Ihrem Telefonapparat und stecken Sie es in den Steckplatz **TO LINE** des Callblockers.
2. Das mitgelieferte Telefonkabel in den Steckplatz **TO PHONE** des Callblockers stecken und mit Ihrem Telefonapparat verbinden.
3. Sobald die Kabel angeschlossen sind, wird auf dem LCD Display des Callblockers das Datum und die Uhrzeit angezeigt.
4. Wenn Sie den Callblocker auf den Tisch stellen möchten, dann stecken Sie die mitgelieferte Halterung in den oberen Bereich (Tisch), resp. wenn Sie den Callblocker an die Wand hängen möchten, dann in den unteren Bereich (Wand).

i Funktelefone (Analoges Festnetztelefon)

Wenn Sie ein Funktelefon zum Einrichten des Callblockers benutzen, drücken Sie die jeweils angegebene Taste und danach die Anruftaste.

i Time out (ca. 10 Sekunden)

Die Anzeige des Callblockers wird jeweils nach ca. 10 Sekunden ohne weitere Eingabe automatisch auf die Ausgangsdarstellung zurückgesetzt.



🔒 Eingehende Anrufe sperren (max. 1'500 Rufnummern)

Eingehende Rufnummern, die in der Blacklist (Sperrliste) gespeichert sind, werden vom Callblocker gesperrt. Der Callblocker bietet drei Methoden um eingehende Rufnummern zu sperren:

1 Anrufe sperren ohne den Anruf entgegen zu nehmen

1. Sobald die Rufnummer auf dem Callblocker angezeigt wird, ohne den Anruf entgegen zu nehmen, drücken Sie die Taste **BLACKLIST**
2. Der Anruf wird automatisch beendet und die Rufnummer in die Blacklist gespeichert

2 Anrufe sperren während dem Gespräch

1. 📞 Während dem Gespräch drücken Sie auf Ihrem Telefon die Sterntaste (*) und legen innerhalb von drei (3) Sekunden den Telefonhörer auf
2. Die Rufnummer wird in die Blacklist gespeichert und ab sofort gesperrt
3. Somit können Sie bei unerwünschten Anrufen unmittelbar und räumlich unabhängig vom Callblocker Rufnummern sperren

3 Anrufe sperren nachdem das Gespräch beendet ist

1. Beenden Sie das Gespräch und drücken Sie auf dem Callblocker die Taste ◀ oder ▶ (👁 Display zeigt den letzten Anrufer)
2. Drücken Sie die Taste **BLACKLIST** (👁 Display zeigt „SAVE“ und „SUCCEED“)
3. Die angezeigte Rufnummer wird in die Blacklist gespeichert

SET **1** - Datum und Uhrzeit einstellen

Falls Ihr Telefonanbieter mit dem Telefonsignal Datum und Uhrzeit übermittelt, sollte der Callblocker nach dem ersten eingehenden Anruf diese selbstständig einstellen. Falls dies nicht der Fall ist oder Datum oder Uhrzeit nicht korrekt sind, können Sie diese auch manuell anpassen.

1. Drücken Sie die Taste **SET** (👁 Display zeigt „SET.....1234567“)
2. 📞 Heben Sie Ihren Telefonhörer ab und drücken Sie die Taste **1*** (👁 Display zeigt „2012“ und das 3. Digit blinkt)
3. Drücken Sie nochmals **SET** um vom 3. zum 4. Digit zu wechseln (👁 Display zeigt „2012“)
4. Drücken Sie ◀ oder ▶ um den gewünschten Wert einzustellen
5. Mit **SET** wechseln Sie zur nächsten Einstellung
6. Drücken Sie **REMOVE** um das Menu zu verlassen
7. 📞 Legen Sie den Telefonhörer auf

SET ② - LCD Helligkeit einstellen (4 Stufen)

Die Helligkeit ist standardmässig auf Stufe 2 eingestellt. Um diesen Wert zu ändern, gehen Sie folgendermassen vor:

1. Drücken Sie die Taste **SET** (☑ Display zeigt „SET.....1234567“)
2. 📞 Heben Sie Ihren Telefonhörer ab und drücken Sie die Taste ②* (☑ Display zeigt „LCD 2“)
3. Drücken Sie ◀ oder ▶ um die Helligkeit von 2 auf 1,2,3,4 anzupassen
4. Drücken Sie **SET** um das Menu zu verlassen
5. 📞 Legen Sie den Telefonhörer auf

SET ③ - Eine ausgehende Rufnummer sperren

Ausgehende Rufnummer die gesperrt sind, können vom Festnetztelefon nicht mehr angewählt werden.

1. Drücken Sie die Taste **SET** (☑ Display zeigt „SET.....1234567“)
2. 📞 Heben Sie Ihren Telefonhörer ab und drücken Sie die Taste ③* (☑ Display zeigt einen blinkenden Cursor „_“)
3. 📞 Tippen Sie nun die Rufnummer die Sie sperren möchten in Ihr Telefon ein
4. Drücken Sie ◀ oder ▶ um die Nummer zu speichern (☑ Display zeigt „SUCCEED“)
5. Um weitere Nummern in die Blacklist zu speichern, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4
6. Drücken Sie **SET** um das Menu zu verlassen
7. 📞 Legen Sie den Telefonhörer auf

📞 Ausgehende Rufnummer entsperren

1. Drücken Sie die Taste **SET** (☑ Display zeigt „SET.....1234567“)
2. 📞 Heben Sie Ihren Telefonhörer ab und drücken Sie die Taste ③* (☑ Display zeigt einen blinkenden Cursor „_“)
3. Drücken Sie ◀ oder ▶ um die gewünschte Nummer zu finden
4. Drücken Sie **REMOVE** um die angezeigte Nummer aus der Blacklist zu entfernen (☑ Display zeigt „DEL“ und „SUCCESS“)
5. Drücken Sie **SET** um das Menu zu verlassen
6. 📞 Legen Sie den Telefonhörer auf

SET ④ - Rufnummer manuell zur Blacklist hinzufügen

Um eine oder mehrere Rufnummern manuell zur Blacklist hinzuzufügen (auch wenn Sie gerade nicht von dieser Nummer angerufen werden), gehen Sie folgendermassen vor:

1. Drücken Sie die Taste **SET** (☑ Display zeigt „SET.....1234567“)
2. 📞 Heben Sie Ihren Telefonhörer ab und drücken Sie die Taste ④* (☑ Display zeigt die erste gesperrte Rufnummer der Blacklist, sollte die Blacklist leer sein, erscheint ein blinkender Cursor „_“)
3. 📞 Tippen Sie nun die Rufnummer die Sie sperren möchten in Ihr Telefon ein
4. Drücken Sie ◀ oder ▶ um die Nummer zu speichern (☑ Display zeigt „SUCCEED“)
5. Um weitere Nummern in die Blacklist zu speichern (bis 1'500), wiederholen Sie die Schritte 3 und 4
6. Drücken Sie **SET** um das Menu zu verlassen
7. 📞 Legen Sie den Telefonhörer auf

📞 Gesperrte Rufnummer aus der Blacklist entfernen

1. Drücken Sie die Taste **BLACKLIST**
2. Drücken Sie ◀ oder ▶ um zu der gewünschten Nummer zu gelangen
3. Sobald Sie die Nummer gefunden haben, drücken Sie die Taste **REMOVE** (☑ Display zeigt „DEL“)
4. Drücken Sie **SET** um das Menu zu verlassen

! Wenn Sie die Taste **REMOVE** länger als 3 Sekunden gedrückt halten, werden **ALLE** in diesem Modus gespeicherten Rufnummern gelöscht.

SET ⑤ - Eine Vorwahlnummer zur Blacklist hinzufügen (1-10 Zeichen, max. 10 Nummern)

Um eine ganze Vorwahl, resp. einen ganzen Bereich zu sperren (Bsp. alle Anrufe mit der Vorwahl 001, 0900 oder Nummern aus dem Bereich 04344455 etc. sollen gesperrt werden), gehen Sie folgendermassen vor:

1. Drücken Sie die Taste **SET** (☑ Display zeigt „SET.....1234567“)
2. 📞 Heben Sie Ihren Telefonhörer ab und drücken Sie die Taste ⑤*
3. 📞 Tippen Sie nun die Vorwahlnummer die Sie sperren möchten (Bsp. 001, 0900 oder 04344455), 1-10 Zeichen, in Ihr Telefon ein
4. Drücken Sie ◀ oder ▶ um die Nummer zu speichern (☑ Display zeigt „SAVE“ und „SUCCEED“)
5. Um weitere Vorwahlnummern in die Blacklist zu speichern, wiederholen Sie die Schritte 3 und 4
6. Drücken Sie **SET** um das Menu zu verlassen
7. 📞 Legen Sie den Telefonhörer auf

📞 Eine gesperrte Vorwahlnummer aus der Blacklist entfernen

1. Drücken Sie die Taste **SET** (☑ Display zeigt „SET.....1234567“)
2. 📞 Heben Sie Ihren Telefonhörer ab und drücken Sie die Taste ⑤*
3. Drücken Sie ◀ oder ▶ und die Rufnummern in der Blacklist anzuzeigen
4. Sobald Sie die Nummer gefunden haben, drücken Sie die Taste **REMOVE** (☑ Display zeigt „DEL“)
5. Drücken Sie **SET** um das Menu zu verlassen
6. 📞 Legen Sie den Telefonhörer auf

SET ⑥ - Eingehende anonyme Anrufe (Ein-/Ausschalten)

1. Drücken Sie die Taste **SET** (☑ Display zeigt „SET.....1234567“)
2. 📞 Heben Sie Ihren Telefonhörer ab und drücken Sie die Taste ⑥ (☑ Display zeigt „OFF“)
3. Drücken Sie ◀ oder ▶ um die Einstellung anzupassen („ON“ = anonyme Anrufe sperren, „OFF“ = anonyme Anrufe zulassen)
4. Drücken Sie **SET** um das Menu zu verlassen
5. 📞 Legen Sie den Telefonhörer auf

Anruflisten

Um die Anruflisten anzuzeigen, gehen Sie folgendermassen vor:

- 1 **Eingehende Anrufe** – Drücken Sie ◀ oder ▶
- 2 **Gewählte Rufnummern** – Drücken Sie die Taste **OUT** und danach ◀ oder ▶
- 3 **Blacklist** – Drücken Sie die Taste **BLACKLIST** und danach ◀ oder ▶

LOCK Funktion

Die **LOCK** Funktion ist standardmässig ausgeschaltet.

1. 📞 Um den Callblocker vor Unbefugte zu sperren, tippen Sie ***000111#** in Ihr Telefon ein (☑ Display zeigt „LOCK“)
2. 📞 Um den Callblocker zu entsperren und alle Funktionen wieder freizugeben, tippen Sie ***123456#**

📞 Diverses

- Bitte ignorieren Sie allfällige Sprachmitteilung, die während des Einrichtens des Callblockers zu hören sein könnten (beim Drücken der jeweils angegebenen Taste in Ihr Telefon kann eine solche Sprachmitteilung von Ihrem Telefonanbieter zu hören sein).
- ☑ „NEW“ auf dem Display zeigt an, dass es sich um eine neue Nummer handelt
- ☑ „REP“ auf dem Display zeigt an, dass die Nummer bereits im Callblocker vorhanden, resp. bereits gespeichert ist